


Backup sterownika XM21

1. Logowanie do IndraControl FirstTouch

Są dwie możliwości zalogowania się do IndraControl First Touch:

- A) Poprzez port Ethernet XF5
- Łączymy komputer ze sterownikiem poprzez złącze Ethernet
 - Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres:
`https://<adres IP naszego sterownika>`
Adres IP naszego komputera powinien być w tej samej rodzinie
- B) Poprzez port microUSB XF31
- Podłączamy komputer do sterownika
 - Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres:
`https://192.168.234.234`


- Otworzy nam się okno IndraControl First Touch

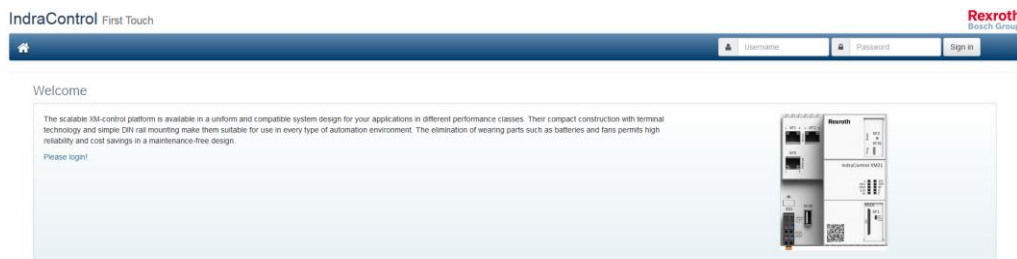

- Logujemy się do sterownika
Domyślne hasło i nazwa użytkownika to:
Użytkownik: boschrexroth
Hasło: boschrexroth

2. Wprowadzenie sterownika w tryb „Initial”


- Backup jest możliwy tylko w trybie „Initial”, aby uruchomić ten tryb w sterowniku należy wejść w zakładkę „Firmware”
- Wybrać akcję „Reboot into Initial Mode”

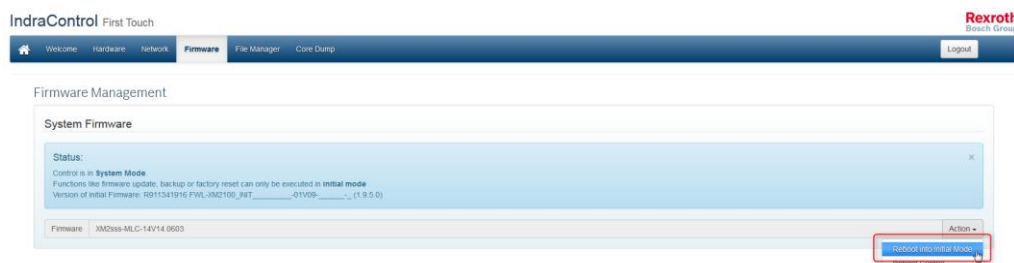

- Tryb “Initial” sygnalizowany jest mrugającymi naprzemiennie diodami DIA3 i DIA4 oraz świecącą na zielono diodą E
- Należy ponownie zalogować się do „IndraControl First Touch”

3. Backup

- Wchodzimy w zakładkę „Firmware”
- Z menu „Actions wybieramy „Backup System Firmware”

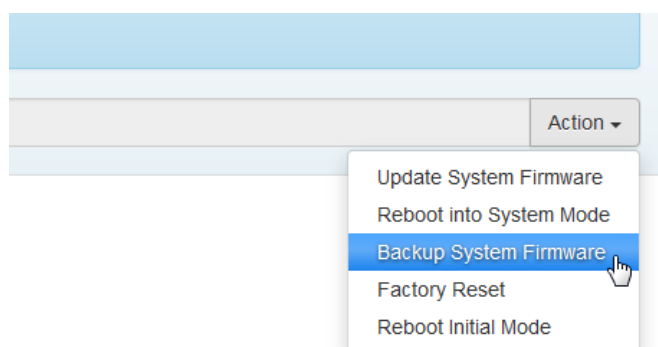

- Wybieramy miejsce zapisu pliku, wpisujemy nazwę pliku z rozszerzeniem „*.fw” i klikamy przycisk Backup

The screenshot shows the 'Backup Firmware' dialog box. It has a title bar 'Backup Firmware'. Below the title bar, there are two main sections: 'Select Target Directory' and 'Filename'. The 'Select Target Directory' section contains a dropdown menu with the text 'Select Target Directory' and a downward arrow, with the instruction 'Please select a target' below it. The 'Filename' section contains a text input field with the text 'filename.fw' and the instruction 'Please type the filename' below it. At the bottom right of the dialog box, there is a blue button labeled 'Backup'.